

Montasjeanvisning for WC-modul med SafetyBag NRF 612 23 74 – TECE 9.300.061

Nedenfor beskrives hvert trinn for montasje av WC-modul, SafetyBag, tettemansjett og støyisolering med dreneringsspalte.




1. Installer WC-modulen i vegg



2. Frontplaten, hvor hullene på forhånd er skåret ut, monteres – se påfølgende bilder.



2a. For størrelse på åpning, se målskjema på isoporen.

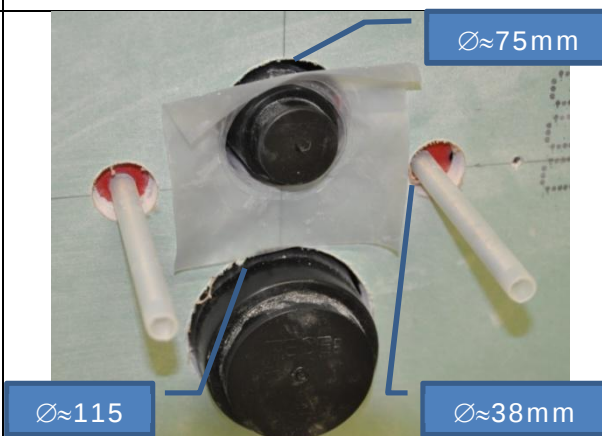

2b. Hulldimensjoner



3. Påfør primer på frontplaten

Montasjeanvisning for WC-modul med SafetyBag NRF 612 23 74 – TECE 9.300.061



4. Påfør smøremembran på de aktuelle stedene.



4a. Påfør membranen i stor omkrets rundt spylørøret



4b. Trykk flensen omgående på plass og jevn den ut.



4c. Påfør lag 2 rett etter at flensen er strøket på plass.



4d. Etter 2,5 timer smøres et tredje lag fullstendig rundt både spyle- og avløpsrøret.



4e. Trykk omgående mansjetten på plass i den våte smøremembranen. Den må trekkes over den store beskyttelsestersen. Stryk mansjetten jevnt ut og dekk den deretter fullstendig med et fjerde lag smøremembran

Montasjeanvisning for WC-modul med SafetyBag NRF 612 23 74 – TECE 9.300.061



5a. Påfør det første laget smøremembran i området ved betjeningsplaten



5b. Trykk flensen på plass i den fuktige smøremembranen og jevn ut, spesielt godt langs den innerste kanten.



5c. Påfør omgående lag 2 etter at flensen er strøket på plass og glatt ut.



5d. Etter 2,5 timer smøres et tredje lag på det samme området



5e. Nå skal det se slik ut!

Montasjeanvisning for WC-modul med SafetyBag NRF 612 23 74 – TECE 9.300.061




6a. Første trinn av flismontasjen



6b. Andre trinn av flismontasjen



6c. Resultatet skal ligne bildet til venstre

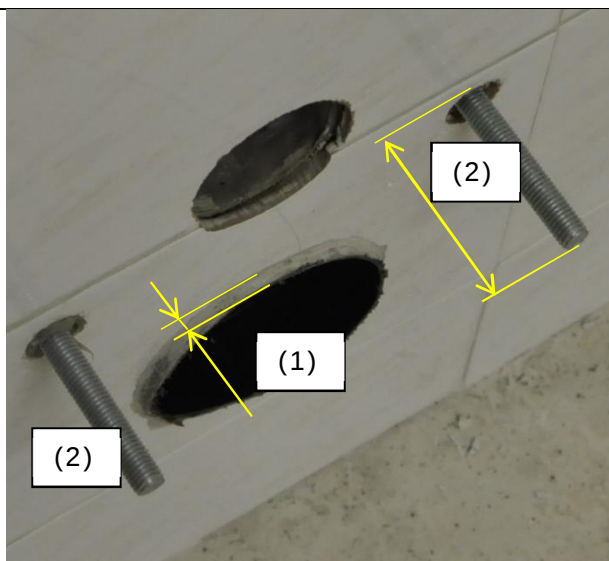

7a.
Skjær av beskyttelsestersen, sørg for en distanse til vegg på min. 5 mm (1). Ikke skad membranens krave! Deretter kuttes gjengeboltene til ca. 90 mm (2) synlig lengde ut fra vegg, slik at klosettskålen kan monteres problemfritt.

Montasjeanvisning for WC-modul med SafetyBag NRF 612 23 74 – TECE 9.300.061




8a. Fyll de to hullene rundt gjengeboltene fullstendig med elastisk tettemasse



8b. Fyll også overgangen mellom avløpsbendet og resten av beskyttelsestersen med tettemassen.



8c. Fyll rundt hele spalten mellom flisene og SafetyBagens kant med elastisk tettemasse

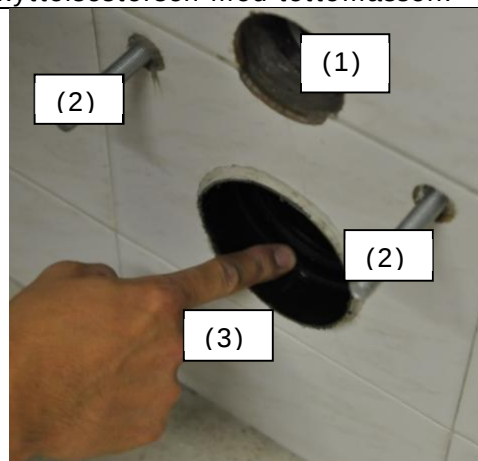

8d. Til slutt jevnes tettemassen ut ved alle fugene (1),(2),(3)




9. Etter at tettemassen har hardet, kan montasjen av porseleint forberedes ved å sette støydemingen på plass.



Montasjeanvisning for WC-modul med SafetyBag NRF 612 23 74 – TECE 9.300.061



9b. Monter klosettet og skru det inn mot veggen.

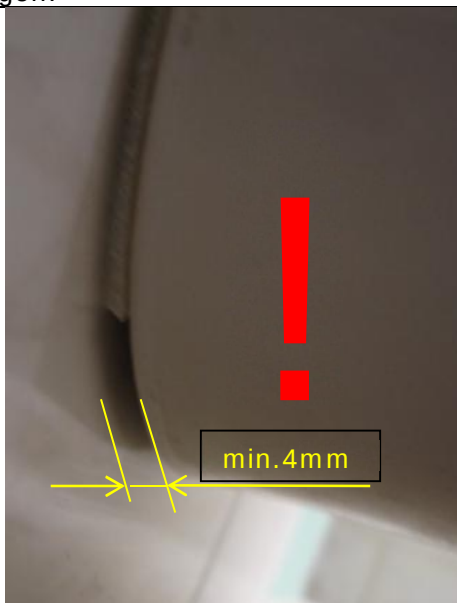

9c. Påse at det blir en spalte i bunn av porselenet på minimum 4 mm mellom porselen og vegg når skruene strammes til. (Drensåpning)



9d. Etter å ha skåret av den overskytende delen av støybeskyttelsen, fylles ytterkanten med tettemasse. Påse at spalten i bunn ikke blokkeres. Deretter glattes fugen ut.